


SI

BATERIJSKA VAKUUMSKA ČRPALKA BVP 50

NAVODILA ZA UPORABO

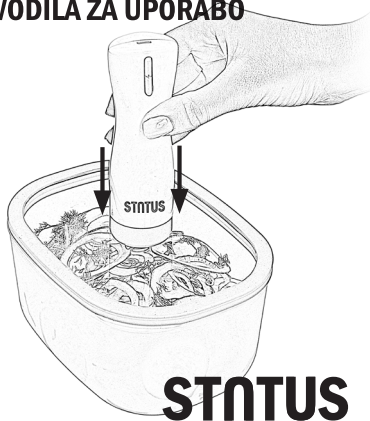

izvirni pripomočki

1. VARNOSTNA NAVODILA IN RAZLAGA DELOVANJA

1.1. OBRATOVALNI POGOJI

Maksimalna temperatura okolice pri normalni uporabi je $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$, povprečje temperatur v času 24 ur pa ne sme presehati $+35\text{ }^{\circ}\text{C}$. Najnižja dovoljena temperatura okolice med uporabo je $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$, med polnjenjem pa $0\text{ }^{\circ}\text{C}$. Najbolj primerna je sobna temperatura.

Okoliški zrak mora biti čist, relativna vlažnost ne sme presegati 50 % pri maksimalni temperaturi $+40\text{ }^{\circ}\text{C}$. Višje relativne vlage so dovoljene pri nižji

temperaturi okolice (npr. 90 % pri +20 °C).

1.2. VARNOSTNA NAVODILA

- a.) Prostor, kjer bo naprava postavljena, naj bo izbran skrbno. Delovna površina mora biti suha in normalno temperirana (ne vroča), ne sme biti v bližini toplotnega oddajnika (npr. grelne plošče) ali vodnega vira.
- b.) Preverite USB napajalni kabel, konektorje, adapter (ki ga lahko dokupite) in vtičnico, še preden priključite napravo s kablom na adapter in tega v vtičnico

(električni tok). Prepričajte se, da ni kakršnih koli okvar. V primeru, da ugotovite okvaro, kontaktirajte našo servisno službo, ki je navedena v nadaljevanju navodil za uporabo.

- c.) Napravo uporabljajte izključno za namene, opisane v navodilih.
- d.) Če je USB napajalni kabel poškodovan, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
- e.) Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let in starejši in osebe z zmanjšanimi

fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj oz. znanjem, če so pod nadzorom ali poučeni glede uporabe aparata na varen način in da razumejo možne nevarnosti.

f.) Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora.

g.) Garancija izgubi veljavnost, če:

- napravo poskuša popravljati nepooblaščen in nestrokovna oseba,

- uporabljate napravo za druge namene, kot je predvideno,
- ne upoštevate varnostnih predpisov in navodil za uporabo.

h.) Naprave nikoli ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju.

i.) Napravo shranjujte v suhih prostorih s sobno temperaturo.

Naprava pri pravilni uporabi in ravnanju v skladu z navodili za uporabo ni nevarna.

Električni deli, iz katerih je narejena, so pod nizko napetostjo in so zaščiteni pred dostopom prahu.

Pred uporabo naprave obvezno v celoti preberite navodilo za uporabo.

Navodila za uporabo je potrebno shraniti poleg naprave in morajo biti vedno na razpolago. Prepovedano je odpiranje naprave in poseg uporabnika v njeno notranjost.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe ali so posledica neupoštevanja navodil.

1.3. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

a.) Pred čiščenjem izključite adapter iz omrežja.

- b.) USB napajalni kabel in napravo shranjujte v suhih in zračnih prostorih.
- c.) Za čiščenje naprave uporabite mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte gobic, hrapavih krp, sredstev za poliranje, razkužil ali agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino posameznih sestavnih delov. Nikoli ne potopite naprave v vodo ali pod tekočo vodo. Nikoli ne brizgajte čistilnih sredstev direktno po notranji ali zunanji strani naprave.
- d.) Pred uporabo mora biti naprava vedno popolnoma suha.

- e.) Če tekočina slučajno pride v notranjost naprave, se posvetujte s prodajalcem ali pooblaščenim serviserjem.
-

1.4. SERVISIRANJE

- a.) Popravila lahko izvaja le ustrezno usposobljena in pooblaščen oseba.
- b.) Popravila lahko izvajajo samo strokovnjaki, ki znajo zaradi svoje tehnične izobrazbe in izkušenj ter poznavanja ustreznih standardov oceniti dela, ki so jim bila prenesena, in z njimi povезane nevarnosti.
- c.) Odpravljanje napak izvršuje

proizvajalec ali pooblaščen zastopnik.

- d.) V kolikor je mogoče, se elementi, ki jih je potrebno zamenjati, menjajo z originalnimi oz. s funkcionalno enakimi nadomestnimi rezervnimi deli.
-

1.5. SPLOŠNE INFORMACIJE

Baterijska vakuumška črpalka BVP 50 je naprava, namenjena vakuumiranju Statusovih vakuumških posod, vrča, pokrovov in zamaškov, s čimer se v posodi, vrču, steklenici ali kozarcu ustvari vakuum za kakovostno shranjevanje živil.

Največje prednosti shranjevanja v vakuumu so, da:

- ohrani vitamine, minerale ter hranljive snovi in aromo živila,
- ščiti živila pred širjenjem plesni in bakterij,
- podaljša obstojnost živil,

- živila v vakuumskih posodah lahko shranjujemo v hladilniku in zamrzovalniku,
- preprečuje mešanje neprijetnih vonjav živil v hladilniku in zamrzovalniku.

Uporaba baterijske vakuumske črpalke BVP 50 je preprosta in učinkovita. Shranjevali boste popolnoma naravno, bolj zdravo, hrana bo dlje časa sveža, prihranili boste čas in denar.

Prosimo, da pred prvo uporabo navodila preberete zelo natančno in jih upoštevate. Če se pojavi kakršno koli vprašanje, mnenje ali komentar, nas pokličite ali pišite.

Na spletnem naslovu www.status.si/baza-znanja/navodila-za-uporabo/ so dostopna ta navodila v elektronski obliki.

1.6. TEHNIČNI PODATKI

Dimenzije	45 x 43 x 141 mm
Teža	0.145 kg
Materiali	PC ABS plastika, silikon
Nazivna napetost in tok	3,7 V ⁻⁻⁻ , Li-Ion, 1.85 Wh, 500 mAh
Adapter (ni priložen)	Vhod: 100-240 V~, 50-60 Hz Izhod: 5 V ⁻⁻⁻ , 1200 mA

1.7. SESTAVNI DELI IN OPIS DELOVANJA

Na sliki 1 je prikazana baterijska vakuumska črpalka model BVP 50. Njena uporaba je preprosta, saj jo samo nastavite okrog silikonskega ventila na pokrovu posode in pritisnete gumb.


Pojasnilo lučk:

- Indikacijska lučka med delovanjem utripa izmenično rdeče in zeleno.
- Utripanje rdeče lučke pomeni, da je baterija prazna. Črpalco morate napolniti.
- Črpalca je napolnjena, ko lučka spremeni barvo v zeleno.

Baterijska vakuumska črpalca zavakuumira posodo, vrč, steklenico ali kozarec na prednastavljen podtlak.

Najpomembnejše točke in sestavni deli črpalke so na sliki 1 označeni s številkami.

1. Gumb in barvni indikator
2. Telo vakuumske črpalke
3. Nastavljivo silikonsko tesnilo
4. USB napajalni kabel
 - a.) USB-A in
 - b.) USB-C
5. Reža za USB-C konektor.

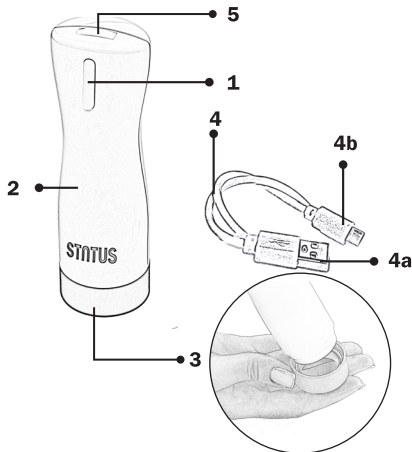

Slika 1: Status BVP 50 – oštevilčeni sestavni deli.

2. UPORABA

2.1. SPLOŠNI NAPOTKI


- a.) Pri jemanju električne vakuumske črpalke iz embalaže preverite, ali ima vse sestavne dele in ali je stanje aparata ter pripadajočih delov neoporečno. Posebej bodite pozorni, da delci embalaže ne ostanejo znotraj tesnila.
- b.) Pred prvo uporabo obvezno natančno preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte.
- c.) Električna vakuumska črpalka je namenjena uporabi v gospodinjstvu.

2.2. NAVODILA ZA UPORABO


- a.) Pred prvo uporabo je potrebno vakuumsko črpalko napolniti.
- b.) Če je utor na pokrovu posode preglobok, prilagodite tesnilo črpalke tako, da ga obrnete naokrog. Tesnilo lahko namestite

v dva položaja:

- Izviren položaj (Slika 2) za Fresko in Viva vakuumske posode, univerzalne vakuumske pokrove, vakuumski vrč (okrogli) in vakuumske zamaške.
- Obrnjeno tesnilo (Slika 3) za originalne, full tritan in steklene vakuumske posode.

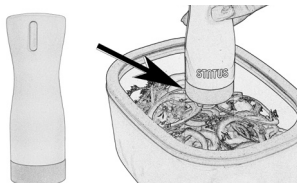

Slika 2: Izviren položaj tesnila.

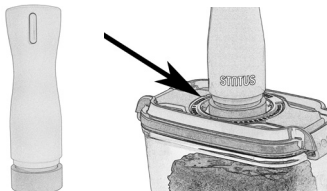

Slika 3: Obrnjeno tesnilo.

- c.) Vakuumirajte tako, da vakuumsko črpalko nastavite na ventil na sredini pokrova vakuumske posode, vrča ali na vakuumski zamašek in rahlo pritisnite.
- d.) Pritisnite gumb. Črpalka samodejno izsesa zrak iz posode, vrča ali steklenice.
- e.) Med vakuumiranjem indikacijska lučka utripa izmenično rdeče in zeleno.
- f.) Čas vakuumiranja je odvisen od velikosti posode in količine živil: manjša posoda bo vakuumirana hitreje kot velika in polna hitreje kot prazna.
- g.) Črpalka se samodejno izključi, ko je v posodi dosežen prednastavljen podtlak.
- h.) Črpalko v delovanju kadar koli izključite s pritiskom na gumb.
- i.) Če je baterija črpalke prazna, se ob pritisku na gumb sploh ne prižge. Potrebno je polnjenje.

2.3. POLNENJE

- a.) Pred prvo uporabo je potrebno električno vakuumsko črpalko napolniti. Manjši USB nastavek (USB-C) vstavite v režo na vrhu

črpalko, večji nastavek priključka USB (USB-A) pa v električni adapter z USB odprtino.

- b.) Črpalko lahko polnite z adapterjem (5 V $\overline{\text{---}}$ 1200 mA), prenosno baterijo (5 V $\overline{\text{---}}$, min. 2000 mAh) ali s priključitvijo na namizni ali prenosni računalnik v režo USB. V tem primeru je hitrost polnjenja odvisna od namena reže USB: če je ta namenjena zgolj prenašanju datotek, bo polnjenje počasnejše, če je namenjena polnjenju električnih naprav, bo hitrejše. Ponavadi traja od 45 min do 2 uri, da se črpalka popolnoma napolni.
- c.) Med polnjenjem naprave indikacijska lučka sveti rdeče.
- d.) Polnjenje je končano, ko indikacijska lučka posveti zeleno.
- e.) Napolnjena črpalka lahko naredi do 100 ciklov vakuumiranja.
- f.) Daljše obdobje neuporabe in nepolnjenja povzroči samoizpraznjenje baterije. Da bi obdržali delovanje baterije v odličnem stanju, jo napolnite vsaj enkrat na 3 mesece.

3. IZJAVA O SKLADNOSTI

- a.) Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej:
(Uradni list RS, št. 39/2016)
Direktiva o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti na trgu električne opreme, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej:
LVD DIREKTIVA 2014/35/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
- b.) Pravilnik o elektromagnetni združljivosti:
(Uradni list RS, št. 39/2016 in 9/2020)
Direktiva o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo:
EMC DIREKTIVA 2014/30/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA



EU izjava skladnosti zagotavlja, da je naprava varna, da je bila pregledana in preizkušena ter ustreza vsem zahtevam, ki so navedene v veljavnih standardih, direktivah in predpisih.

EU izjava o skladnosti z oznako CE se nahaja pri prodajalcu in se lahko zagotovi na zahtevo stranke.

4. NASVETI PRI MOTNJAH DELOVANJA

Motnje pri delovanju:	Pomoč:
Črpalka ne reagira na pritiskanje gumba.	Najverjetneje se je črpalka izpraznila. Napolnite baterijo.
Črpalka ne vakuumira posod, univerzalnih vakuumskih pokrovov, vrča ali le-ti ne zadržijo vakuumu.	- Preverite, ali so pokrov vakuumske posode, silikonsko tesnilo in ventil pravilno nameščeni. - Preverite, ali sta silikonsko tesnilo in ventil posode čista in suha. Po potrebi ju odstranite iz pokrova, očistite in ponovno namestite.
Črpalka se ne ujema z utorom na pokrovu posode.	Obrnite tesnilo črpalke. Glejte točko 2.2. b).

Motnje pri delovanju:	Pomoč:
Črpalka dela, vendar ne vakuumira posode.	- Med vakuumiranjem pritisnite črpalko v utor, da zatesnite prostor okoli ventila. - Preverite, ali so pokrov vakuumske posode, silikonsko tesnilo in ventil pravilno nameščeni. - Preverite, ali sta silikonsko tesnilo in ventil posode čista in suha. Po potrebi ju odstranite iz pokrova, očistite in ponovno namestite.
Nastale nepravilnosti se ne dajo odpraviti.	Obvezno kontaktirajte servis. Proizvajalec bo prevzel odgovornost le, če se držite navodil in popravil ne izvajate sami.

5. INFORMACIJE O PRAVILNEM ODSTRANJEVANJU IZDELKA

Po poteku življenjske dobe je potrebno opremo ali dele naprave odstraniti iz uporabe. Odslužene dele se odvrže na deponijo za industrijske odpadke v skladu z veljavnimi predpisi:

- Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0):
Uradni list RS, št. 55/15
Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEE0)
- Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS):
Uradni list RS, št. 102/12
- Pravilnik o spremembi pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS):
Uradni list RS, št. 20/14

Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in sveta o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.



Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno napravo predate v odstranjevanje

na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin. Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme ali na trgovino, kjer ste opremo kupili.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEE0) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo

brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d. o. o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.

Datum izdelave naprave je odtisnjen na garancijskem listu, ki ste ga dobili ob nakupu.

6. GARANCIJA

Garancija je veljavna dve leti od dneva nakupa. Za uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti račun, zato ga dobro shranite.

Garancija ne pokriva okvar, do katerih pride zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, nego in čiščenje oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za druge namene, kot je predvideno.

Če imate kakršna koli vprašanja glede delovanja aparata, servisa, uveljavljanja garancije ali komentarje, nas kontaktirajte na:

STATUS d. o. o. Metlika

Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika

Servisni telefon: 07/36 91 228 in 080 18 38

e-mail: info@status.si

Več informacij najdete tudi na spletni strani www.status.si.

7. BVP 50 SET

Set vključuje:

- 1 baterijsko vakuumsko črpalko BVP 50
- 1 kabel za polnjenje USB-A/USB-C
- 1 navodilo za uporabo