

GASTRO ELEKTRIČNA VAKUUMSKA ČRPALKA BVP300

NAVODILA ZA UPORABO



STATUS

izvirni pripomočki

1. VARNOSTNA NAVODILA IN RAZLAGA DELOVANJA

1.1. OBRATOVALNI POGOJI

Maksimalna temperatura okolice pri normalni uporabi je +40 °C, povprečje temperatur v času 24 ur pa ne sme presegati +35 °C. Najnižja dovoljena temperatura okolice pri delovanju je -5 °C, pri polnjenju pa 0 °C. Okoliški

zrak mora biti čist, relativna vlažnost ne sme presegati 50 % pri maksimalni temperaturi +40 °C. Višje relativne vlage so dovoljene pri nižji temperaturi okolice (npr. 90 % pri +20 °C).

1.2. VARNOSTNA NAVODILA

- a.) Prostor, kjer bo naprava postavljena, naj bo izbran skrbno. Delovna površina mora biti suha in normalno temperirana (ne vroča), ne sme biti v bližini toplotnega oddajnika (npr. grelne plošče) ali vodnega vira.
- b.) Preverite režo stojala, DC konektor in DC kabel napajalnika in vtičnico, še preden priključite napajalnik v vtičnico (električni tok). Prepričajte se, da ni kakršnih koli okvar. V primeru, da ugotovite kakršno koli okvaro, kontaktirajte našo servisno službo, ki je navedena v nadaljevanju navodil za uporabo.
- c.) Napravo čistite le s suho ali minimalno navlaženo krpo.
- d.) Napravo uporabljajte izključno za namene opisane v navodilih.
- e.) Če je napajalnik poškodovan, ga mora v izogib nevarnosti zamenjati proizvajalec ali njegov serviser ali podobno usposobljena oseba.
- f.) Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let in starejši in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj oz. znanjem, če so pod nadzorom ali poučeni glede uporabe aparata na varen način in da razumejo možne nevarnosti.
- g.) Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- h.) Garancija izgubi veljavnost, če:
 - napravo poskuša popravljati nepooblaščen in nestrokovna oseba,
 - uporabljate napravo za druge namene, kot je predvideno,
 - ne upoštevate varnostnih predpisov in navodil za uporabo.
- i.) Naprave nikoli ne uporabljajte v eksplozivnem ozračju.
- j.) Napravo shranjujte v suhem in dobro prezračevanem območju, daleč od ognja in visoke temperature. Priporočljivo je shranjevanje na sobni temperaturi in do približno polovice

napolnjenosti baterije. V primeru neuporabe črpalke do enega leta, naj bo shranjena na temperaturi od 0 do 30 °C, v primeru neuporabe dlje od enega leta pa je priporočljivo shranjevanje na temperaturi od 10 do 25 °C. Neuporaba naprave na daljši rok privede do prekomernega praznjenja baterije. Ravno zato je priporočljivo polnjenje, praznjenje in takoj ponovno polnjenje baterije do približno polovice napolnjenosti vsake tri mesece.

Naprava pri pravilni uporabi in ravnanju v skladu z navodili za uporabo ni nevar-

na. Električni deli, iz katerih je narejena, so pod nizko napetostjo in so zaščiteni pred dostopom prahu.

Pred uporabo naprave obvezno v celoti preberite navodilo za uporabo.

Navodila za uporabo je potrebno shraniti poleg naprave in morajo biti vedno na razpolago. Prepovedano je odpiranje naprave in poseg uporabnika v njeno notranjost.

Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe, ki izhajajo iz nepravilne uporabe ali so posledica neupoštevanja navodil.

1.3. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE

- a.) Pred čiščenjem izključite napajalnik iz omrežja.
- b.) Napajalnik s stojalom in napravo shranjujte v suhih in zračnih prostorih.
- c.) Za čiščenje naprave uporabite mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte gobic, hrapavih krp, sredstev za poliranje, razkužil ali agresivnih čistilnih sredstev, ki lahko poškodujejo površino posameznih sestavnih delov. Nikoli ne potopite naprave v vodo ali pod tekočo vodo. Nikoli ne brizgajte čistilnih sredstev direktno po notranji, niti zunanji strani naprave.
- d.) Pred uporabo mora biti naprava vedno popolnoma suha.
- e.) Če tekočina slučajno pride v notranjost naprave, se posvetujte s prodajalcem ali pooblaščenim serviserjem.

1.4. SERVISIRANJE

- a.) Popravila lahko izvaja le ustrezno usposobljena in pooblaščen oseba.
- b.) Popravila lahko izvajajo samo strokovnjaki, ki znajo zaradi svoje tehnične izobrazbe in izkušenj ter poznavanja ustreznih standardov oceniti dela, ki so jim bila prenesena, in z njimi povezane nevarnosti.
- c.) Odpravljanje napak izvršuje proizvajalec ali pooblaščen zastopnik.
- d.) V kolikor je mogoče, se elementi, ki jih je potrebno zamenjati, menjajo z originalnimi oz. s funkcionalno enakimi nadomestnimi rezervnimi deli.

1.5. SPLOŠNE INFORMACIJE

Gastro električna vakuumska črpalka (v nadaljevanju električna vakuumska črpalka) **je naprava, namenjena vakuumiranju Statusovih Gastro vakuumskih posod.**

Električna vakuumska črpalka je pripomoček, prilagojen uporabi v kuhinjah – profesionalnih restavracij, šol, vrtcev, picerij in drugih gostinskih obratov.

Električna vakuumska črpalka ne ustreza Statusovim vakuumskim posodam za domačo uporabo.

Največje prednosti shranjevanja v vakuumu so, da:

- ohrani vitamine, minerale ter hranljive snovi in aro-mo v živilu,
- ščiti živila pred širjenjem plesni in bakterij,
- podaljša obstojnost živil,
- živila v vakuumskih posodah lahko shranjujemo v hladilniku in zamrzovalniku,
- preprečuje mešanje neprijetnih vonjav živil v hladil-niku in zamrzovalniku.

Uporaba električne vakuumske črpalke je preprosta in učinkovita. Shranjevali boste popolnoma naravno, bolj zdravo, hrana bo dlje časa sveža in prihranili boste čas in denar.

Prosimo, da pred prvo uporabo navodila preberete zelo natančno in jih upoštevate. Če se pojavi kakršno koli vprašanje, mnenje ali komentar, nas pokličite ali nam pišite.

Na spletnem naslovu www.status.si so dostopna tudi ta navodila v elektronski obliki.

1.6. TEHNIČNI PODATKI


Dimenzije (s stolom, brez napajalnika)	širina: 125 mm dolžina: 125 mm višina: 198 mm
Teža (s stolom in napajalnikom)	1,26 kg
Material	ABS plastika, silikon
Črpalka	dve enoblatni črpalke (samomazalni - vzdrževanje ni potrebno)
Vakuumska moč	- 300 mbar
Elektromotor	2 elektromotorja 12 V Avtomatsko izključevanje v primeru nepravilnega vakuumiranja po eni minuti delovanja.
Črpalni volumen	22 litrov/min
Krmiljenje	elektronsko
Nazivna napetost in tok	14,8 V $\pm$ Li-Ion, 2000 mA
Napajalnik	100-240 V~, 600 mA, 50/60 Hz, 16,8 V $\pm$, 1000 mA

1.7. SESTAVNI DELI IN OPIS DELOVANJA

Na sliki spodaj je prikazana Gastro električna vakuumska črpalka BVP300. Z aktiviranjem vakuumira posodo na prednastavljen podtlak. Ko doseže prednastavljen podtlak, črpalka samodejno preneha z delovanjem.


Pojasnilo lučk:

- Med delovanjem: zelena lučka sveti.
- Potrebno polnjenje: zelena lučka utripa.
- Med polnjenjem: zelena lučka utripa.
- Popolnoma napolnjena črpalka: zelena lučka neha utripati.

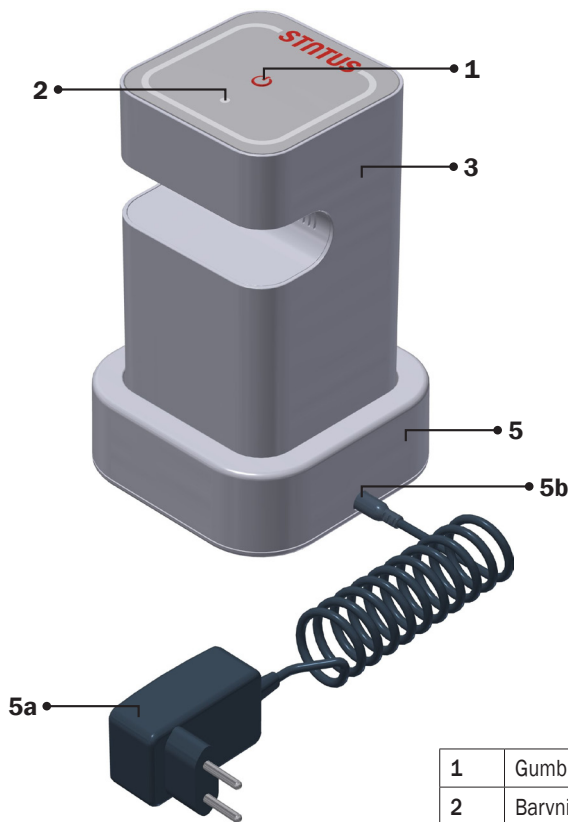


Slika 1: STATUS Gastro električna vakuumska črpalka BVP300 na polnilni postaji z označenimi sestavnimi deli.

1	Gumb Vklop/Izklop
2	Barvni indikator
3	Telo vakuumske črpalke
4	Silikonsko tesnilo (na sliki 2)
5	Polnilna postaja 5a) Adapter 5b) reža za priklop adapterja
6	Kontakti za polnjenje (na sliki 2)
7	Utor (na sliki 3)
8	Vodilo (na sliki 3)

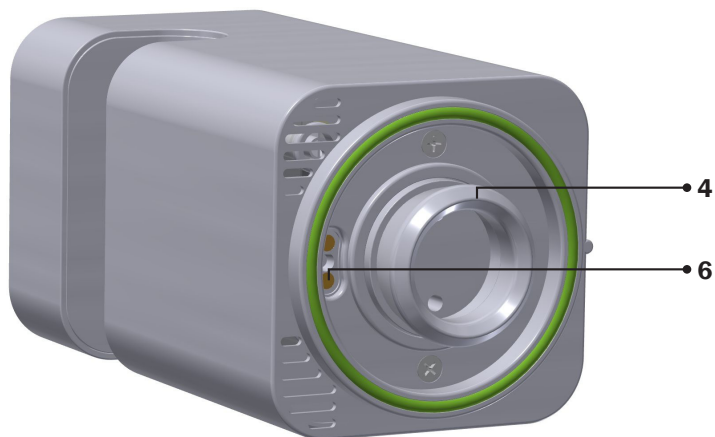

Slika 2: STATUS Gastro električna vakuumska črpalka BVP300 od spodaj z označenimi sestavnimi deli.

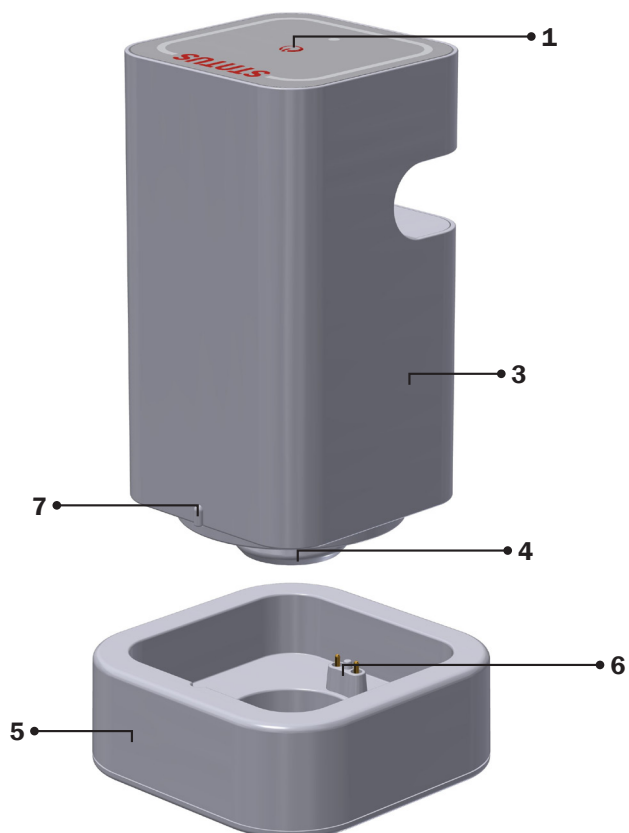

Slika 3: STATUS Gastro električna vakuumska črpalka BVP300 od strani z označenimi sestavnimi deli.

2. UPORABA

2.1. SPLOŠNI NAPOTKI

- a.) Pri jemanju električne vakuumske črpalke iz embalaže preverite, ali ima vse sestavne dele in ali je stanje aparata ter pripadajočih delov neoporečno. Posebej bodite pozorni, da delci embalaže ne ostanejo znotraj tesnila.
- b.) Pred prvo uporabo obvezno natančno preberite navodila za uporabo in jih upoštevajte.

2.2. POLNJENJE

- a.) Pred prvo uporabo je navadno potrebno električno vakuumsko črpalco napolniti. Pripravite polnilno postajo tako, da v režo na stojalu priključite DC konektor napajalnika. Priključite drugi konec napajalnika v vtičnico.
- b.) Črpalco položite na polnilno postajo, tako da se kontakti za polnjenje spojijo in vodilo sede v utor. Črpalca mora biti stabilno postavljena na polnilni postaji. Polnjenje se prične takoj.
- c.) Med polnjenjem naprave utripa zelena indikacijska lučka.
- d.) Polnjenje je končano, ko indikacijska lučka preneha utripati in sveti zeleno.
- e.) Da bi obdržali delovanje baterije v odličnem stanju, jo napolnite vsaj enkrat na 3 do 6 mesecev.

2.3. NAVODILA ZA UPORABO



Slika 1: Postavitev Gastro električne vakuumske črpalke BVP300 na Gastro vakuumsko posodo.

- a.) Vakuimirajte tako, da električno vakuumsko črpalco nastavite na ventil na sredini pokrova Gastro vakuumske posode in rahlo pritisnete.
- b.) Pritisnite gumb Vklop/Izklop. Črpalca samodejno izsesa zrak iz posode.
- c.) Med vakuumiranjem indikacijska lučka sveti zeleno.
- d.) Čas vakuumiranja je odvisen od velikosti posode in količine živil: manjša posoda bo vakuumirana hitreje kot velika in polna hitreje kot prazna.
- e.) Črpalca se samodejno izključi, ko je v posodi dosežen prednastavljen podtlak.
- f.) Črpalco v delovanju lahko kadar koli izključimo s pritiskom na gumb Vklop/Izklop.
- g.) Če se baterija črpalke izprazni, se ob pritisku na gumb Vklop/Izklop sploh ne prižge ali pa hitro utripa zelena lučka. Potrebno je polnjenje.
- h.) V primeru nepravilnega vakuumiranja se črpalca po eni minuti delovanja avtomatsko izključi.

2.4. SHRANJEVANJE ČRPALKE

Črpalco shranjujte v suhih prostorih s sobno temperaturo, ne v bližini toplotnega oddajnika ali vodnega vira. Priporočamo, da črpalco shranjujete na stojalu. Zaradi

svoje funkcionalnosti jo lahko shranjujete kar na delovnem pultu ali v kuhinjski omari.

3. IZJAVA O SKLADNOSTI

Naprava je skladna z zahtevami vseh relevantnih evropskih direktiv

- a.) Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Uradni list RS, št. 27/2004, 17/2011, 71/2011) LVD Directive 2014/35, 2006/95/EC
- b.) Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 84/2001, 32/2002, 132/2006) EMC Directive 2014/30, 2004/108/EC

CE izjava o skladnosti zagotavlja, da je naprava varna in ustreza vsem zahtevam, ki so navedene v veljavnih standardih, direktivah in predpisih.

CE izjava o skladnosti se nahaja pri prodajalcu in se lahko dobi na zahtevo kupca.

4. NASVETI PRI MOTNJAH DELOVANJA

MOTNJE PRI DELOVANJU:	POMOČ:
Črpalka ne reagira na pritiskanje gumba Vklop/Izklop.	Najverjetneje se je črpalka izpraznila. Napolnite baterijo.
Črpalka ne vakuumira posod.	- Preverite, ali so pokrov vakuumske posode, silikonsko tesnilo in ventil pravilno nameščeni. - Preverite, ali sta silikonsko tesnilo in ventil posode čista in suha. Po potrebi ventil odstranite iz pokrova, očistite in ponovno namestite.
Črpalka dela, vendar ne vakuumira posode.	- Med vakuumiranjem pritisnite črpalko na sedišče, da zatesnite prostor okoli ventila. - Preverite, ali so pokrov vakuumske posode, silikonsko tesnilo in ventil pravilno nameščeni. - Preverite, ali sta silikonsko tesnilo in ventil posode čista in suha. Po potrebi ga odstranite iz pokrova, očistite in ponovno namestite.
Nastale nepravilnosti se ne dajo odpraviti.	Obvezno kontaktirajte servis. Proizvajalec bo prevzel odgovornost samo, če se držite navodil in ne izvajate popravil sami.

5. INFORMACIJA ZA PRAVILNO ODSTRANJEVANJE IZDELKA V SKLADU Z WEEE 2002/96/EC

Po poteku življenjske dobe je potrebno opremo ali del naprave odstraniti iz uporabe. Odslužene dele se odvzame na deponijo za industrijske odpadke v skladu z veljavnimi predpisi:

- Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (WEEE) (Uradni list RS, št. 107/2006) Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE)

- Pravilnik o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS) (Uradni list RS, št. 102/2012)
- Pravilnik o spremembi pravilnika o omejevanju uporabe določenih naravnih snovi v električni ali elektronski opremi (Uradni list RS, št. 20/2014) Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment



Okolju škodljive komponente in deli, ki so bili nameščeni v napravi, se morajo odstraniti na za to posebej namenjena mesta.

Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjstskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno napravo predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma

zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne električne in elektronske (v nadaljevanju EE) opreme.

Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin.

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, zato jo je potrebno ločevati od ostalih odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati. V ta namen vas obveščamo, da lahko vašo odsluženo električno in elektronsko opremo brezplačno oddate v zbiralnice družbe ZEOS d.o.o., ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z OEEO. Vam najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje OEEO ter ostale informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.

6. GARANCIJA

Za Statusovo Gastro električno vakuumsko črpalko BVP300 zagotavljamo garancijo za dve leti. Obveza velja od dneva nakupa in ne pokriva pravice do uveljavljanja garancije, če pride do okvar zaradi neupoštevanja navodil uporabe, nege in čiščenja oz. zaradi nepravilne uporabe ali uporabe za druge namene kot je predvideno. Za uveljavljanje garancije je potrebno obvezno priložiti račun, zato prosimo, da račun shranite.

Če se pojavijo kakršna koli vprašanja glede delovanja aparata, servisa, uveljavljanja garancije ali komentarji nas prosimo kontaktirajte na:

STATUS d.o.o. Metlika
Ulica Belokranjskega odreda 19, 8330 Metlika
Slovenija
Servisni telefon: 07/36 91 228 in 080 18 38
e-mail: info@status.si

Za več informacij obiščite spletno stran www.status.si.

7. SESTAVA KOMPLETA

Komplet vključuje:

- 1 Gastro električno vakuumsko črpalko BVP300
- 1 polnilno postajo
- 1 navodila za uporabo

